2012.5

取扱説明書

フロント・バンパー・コーナー　クロムメッキ　左右セット

品番：＃１３８５０６００　型式：ＰＦＢ２Ｔ

１，取付方法

Ⅰ，下図のＡの部分に付属のネジセットＡを、下図の部品の順番に使用して取り付けて下さい。

Ⅱ，下図のＢの部分に付属のネジセットＢを、下図の部品の順番に使用して取り付けて下さい。

Ⅲ，純正のバンパーを取り外し、本商品と交換して下さい。

Ⅳ，本商品のバンパーへの取り付けは、４本のナットを仮止めして、位置を合わせてから、確実に固定して下さい。

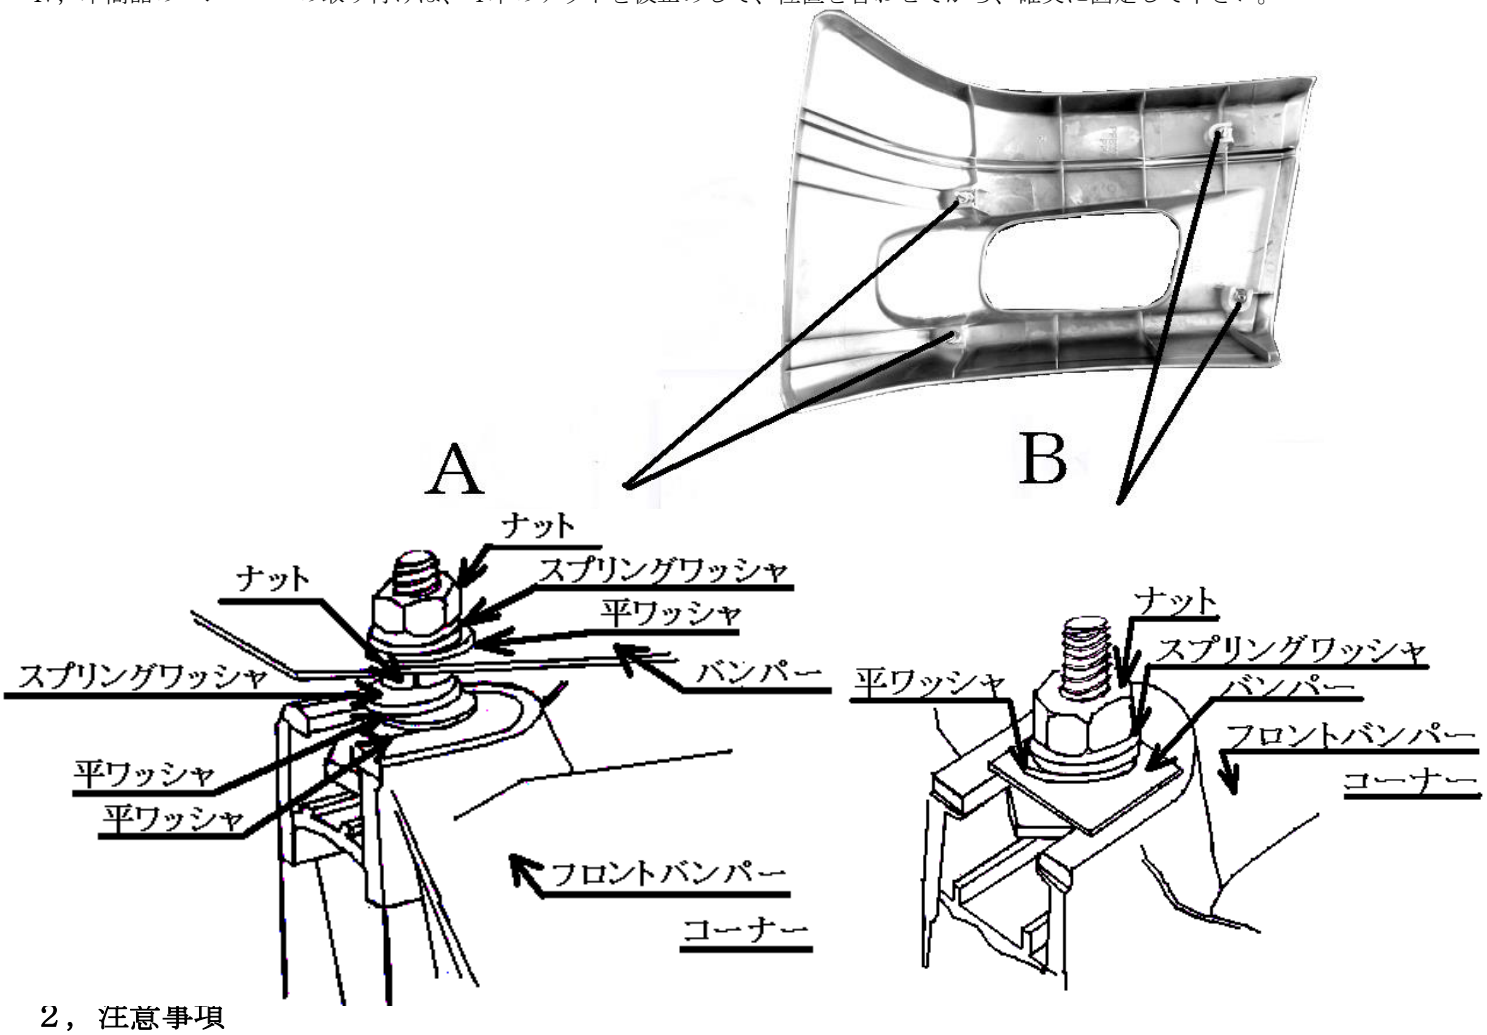

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品は『三菱　キャンター　２０１１年～　ＦＥＢ９０　ＦＥＣ９０　ワイドキャブ　フォグランプ装着車専用』のフロントバンパーコーナーです。他の車種には取り付け出来ません。

②本商品を取り付けての事故に関して、当社では一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

③ネジセットのナットの締結は、確実に行なって下さい。又、定期的に締結を確認して下さい。

④本商品の清掃に、溶剤やブラシ等を使用しないで下さい。メッキ部分に傷が付いたり、溶ける恐れがあります。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５

フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００